

## ご相談窓口

(家庭電器製品の表示に関する公正競争規約により表示)

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間)  
9:00 ~ 19:00 (365日)  
携帯電話、PHSからご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 (月~土)  
9:00 ~ 17:00 (日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからご利用できます。

- ・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ・出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## テレビの修理をご依頼される前にちょっと

■故障かな?!	テレビ編 138~145ページ
■メッセージが表示された?	テレビ編 146~147ページ



### ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

### 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京  
☎(03)3260-9611

Hitachi Living Systemsは  
日立リビングサプライの英文社名です


SD308-0

## 2画面で楽しむ


デジタル放送(地上/BS/110度CS)と外部入力を2画面表示できます。

### 2画面にする

(リモコンふた内)

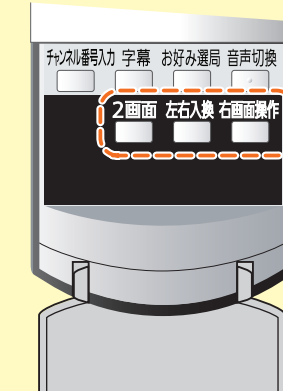

1回押すと2画面になります  
●もう1回押すと1画面になります

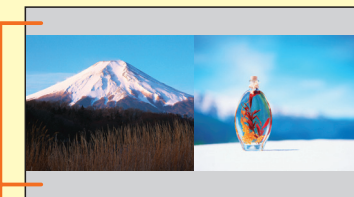

上下に帯ができる

### ■2画面時の画面の組み合わせ

左画面	右画面
デジタル放送 (地上/BS/110度CS)	ビデオ入力/D端子入力
ビデオ入力/D端子入力	デジタル放送 (地上/BS/110度CS)
HDMI入力	デジタル放送 (地上/BS/110度CS)

### ■2画面時の音声

- 2画面時、左画面の音声が出力します。

音声左右切換を「右画面」に設定中は右画面の音声が出力します。  
右音声の音声を出力しているときは、♪マークが表示されます。

取扱説明書  
テレビ編62ページ

### ■左右の画面を入れ換える




押すたびに切り換わる



### ■左画面を大きくする

2画面のときに

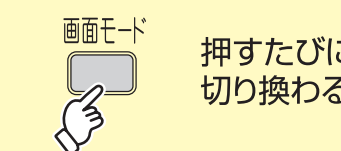

押すたびに切り換わる



左画面を大きくする

### ■2画面の詳しい使いかた


取扱説明書  
テレビ編60~63ページ

### お知らせ

- 地上アナログ放送やパソコン画面<SDメモリーカード写真再生、アクトビラのときは、2画面にはなりません。
- チャンネルを切り換えると、左画面が切り換ります。
- 左画面と右画面では画質が異なる場合があります。
- 2画面(ノーマル)にしたときは、右画面側は正常な縦横比で表示されない場合があります。
- 左画面でビデオなどの再生映像の早送りや巻戻しをすると、右画面の映像が乱れる場合があります。
- モニター出力端子からは左画面の映像・音声が出力されます。  
録画中は録画しているチャンネルの映像・音声が出力されます。

## いろいろな放送の楽しみ方

### ●地上アナログ放送

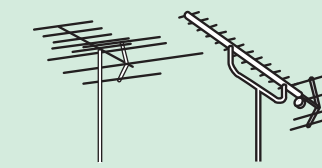

### ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。




自動的に



左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。

画面サイズが変わって見にくいときなどは 取扱説明書 テレビ編52ページ

### ●地上デジタル放送

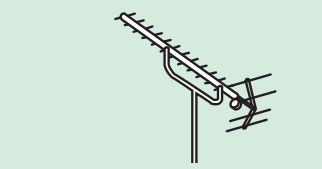


### ハイビジョン放送

そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。



### 両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

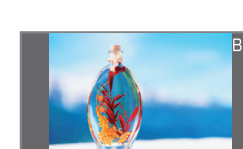

を

続けて2回


押すと



絵の部分を切り出して拡大します。

取扱説明書 テレビ編54ページ

### ●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

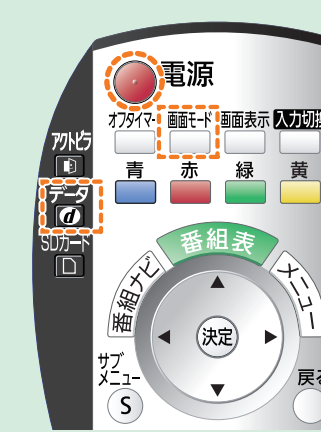

### データ放送



データ放送のある番組でデータを押すと



(元の画面) でテレビ画面に戻ります)

取扱説明書 テレビ編13,24ページ

## SDメモリーカードを使う

(本機では動画や音声の再生はできません。)

### ■写真を見る

SDメモリーカードの写真画像

例:デジタルカメラの画像



取扱説明書  
テレビ編76~81ページ

リモコンの D で表示方法選択画面へ

例:写真一覧



## アクトビラを楽しむ

### ■アクトビラ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
- アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることが出来ます。


アクトビラ

リモコンの D でアクトビラのホームページへ

※ご利用のためには、光ファイバー(FTTH)などのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書  
ネットワーク編

## テレビを見る

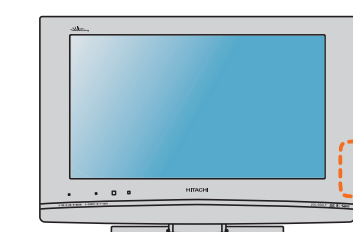

(本体右側面)  
電源 押入

■リモコンで電源が入らないときに押す

### はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- テレビ編86~129ページの接続・設定をしてください。



### まず、電源を入れる

### 見たい番組を選ぶときは

#### 1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

#### 2 チャンネルを選ぶ


- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー!)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

### 困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

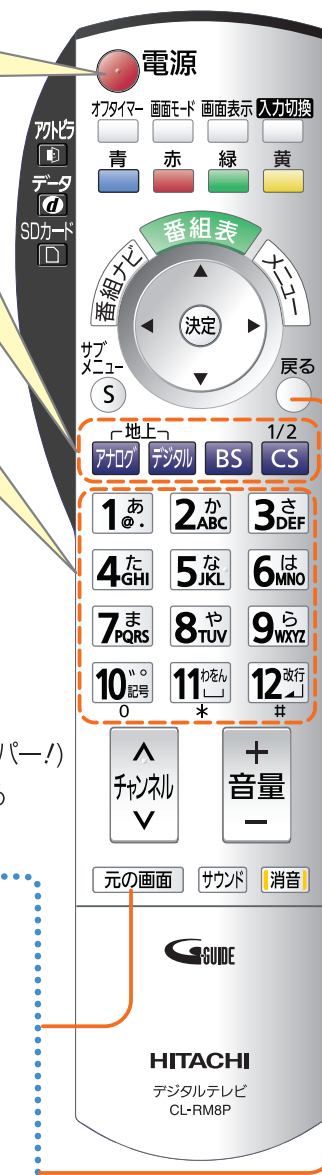

## HITACHI Inspire the Next 取扱説明書

日立 地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

形名 20L-550LT (20V型)

## かんたんガイド

### もくじ

- テレビを見る
- 番組表から見るだけ予約/録画予約する
- いろいろな機器との接続
- メニュー一覧表
- いろいろな放送の楽しみ方
- SDメモリーカードを使う
- アクトビラを楽しむ
- 2画面で楽しむ

- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。  
詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。



TQZW507



番組表を上手に利用しよう

# 番組表から見るだけ予約/録画予約する

## 準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか?  
●番組表が表示されないときは  
取扱説明書  
テレビ編144ページ
- 録画機器の接続はできていますか?  
●録画機器の接続は  
取扱説明書  
テレビ編114～122ページ

1電源を入れる

2番組表を押す

3放送を選ぶ

番組表の日付切り換えや  
大きさ変更

電源

番組表

放送を選ぶ

地上アナログ放送  
(地上A)

地上デジタル放送  
(地上D)

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送  
(e2 by スカパーノ)

●押すたびにCS1とCS2  
が切り換わります

地上アナログの番組表を表示するには、BSデジタル放送の受信が必要です。

## 番組表からかんたん予約する

4番組を選び、決定を押す

5録画予約 または 見るだけ予約を選び、「決定」を押す

6予約するを選び、「決定」を押す

番組の色分け表示について  
本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

放送のチャンネル番号  
リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組  
放送予定の番組

青線部分(短い番組)  
カーソルを合わせると番組名が表示されます。

日付切り換え  
青 赤  
前日 翌日  
(チャンネル別表示中は、チャンネル切り換えになります。)

表示チャンネル数  
緑  
表示するチャンネル数を表示します。  
(チャンネル別表示中は、表示日数切換になります。)

チャンネル別表示  
黄  
1チャンネルのみ表示します。  
(チャンネル別表示中は、チャンネル別表示に戻ります。)

予約マーク  
見るだけ予約  
録画予約  
探して毎回予約マーク  
探して毎回予約

録画予約  
見るだけ予約

予約完了

取扱説明書  
テレビ編44ページ

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約設定中はテレビの電源はリモコンで切ってください

■今すぐ見る/見るだけ予約について  
放送中の番組の場合は…「今すぐ見る」  
番組内容から「今すぐ見る」を選び、決定するとその番組に切り換わります。


放送予定の番組の場合は…「見るだけ予約」  
番組内容から「見るだけ予約」を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。  
(テレビの電源を切っていると動作しません)

■録画機器側では  
●予約設定前にテープやディスクを入れてください。

連動予約の場合は…  
① 本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定してください。  
② 録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切ってください。  
(電源を切っていないと録画できません。ただし、一部の機種は録画機器本体の電源を入れた状態で待機させます。)

タイマー予約の場合は…  
●本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

# いろいろな機器との接続

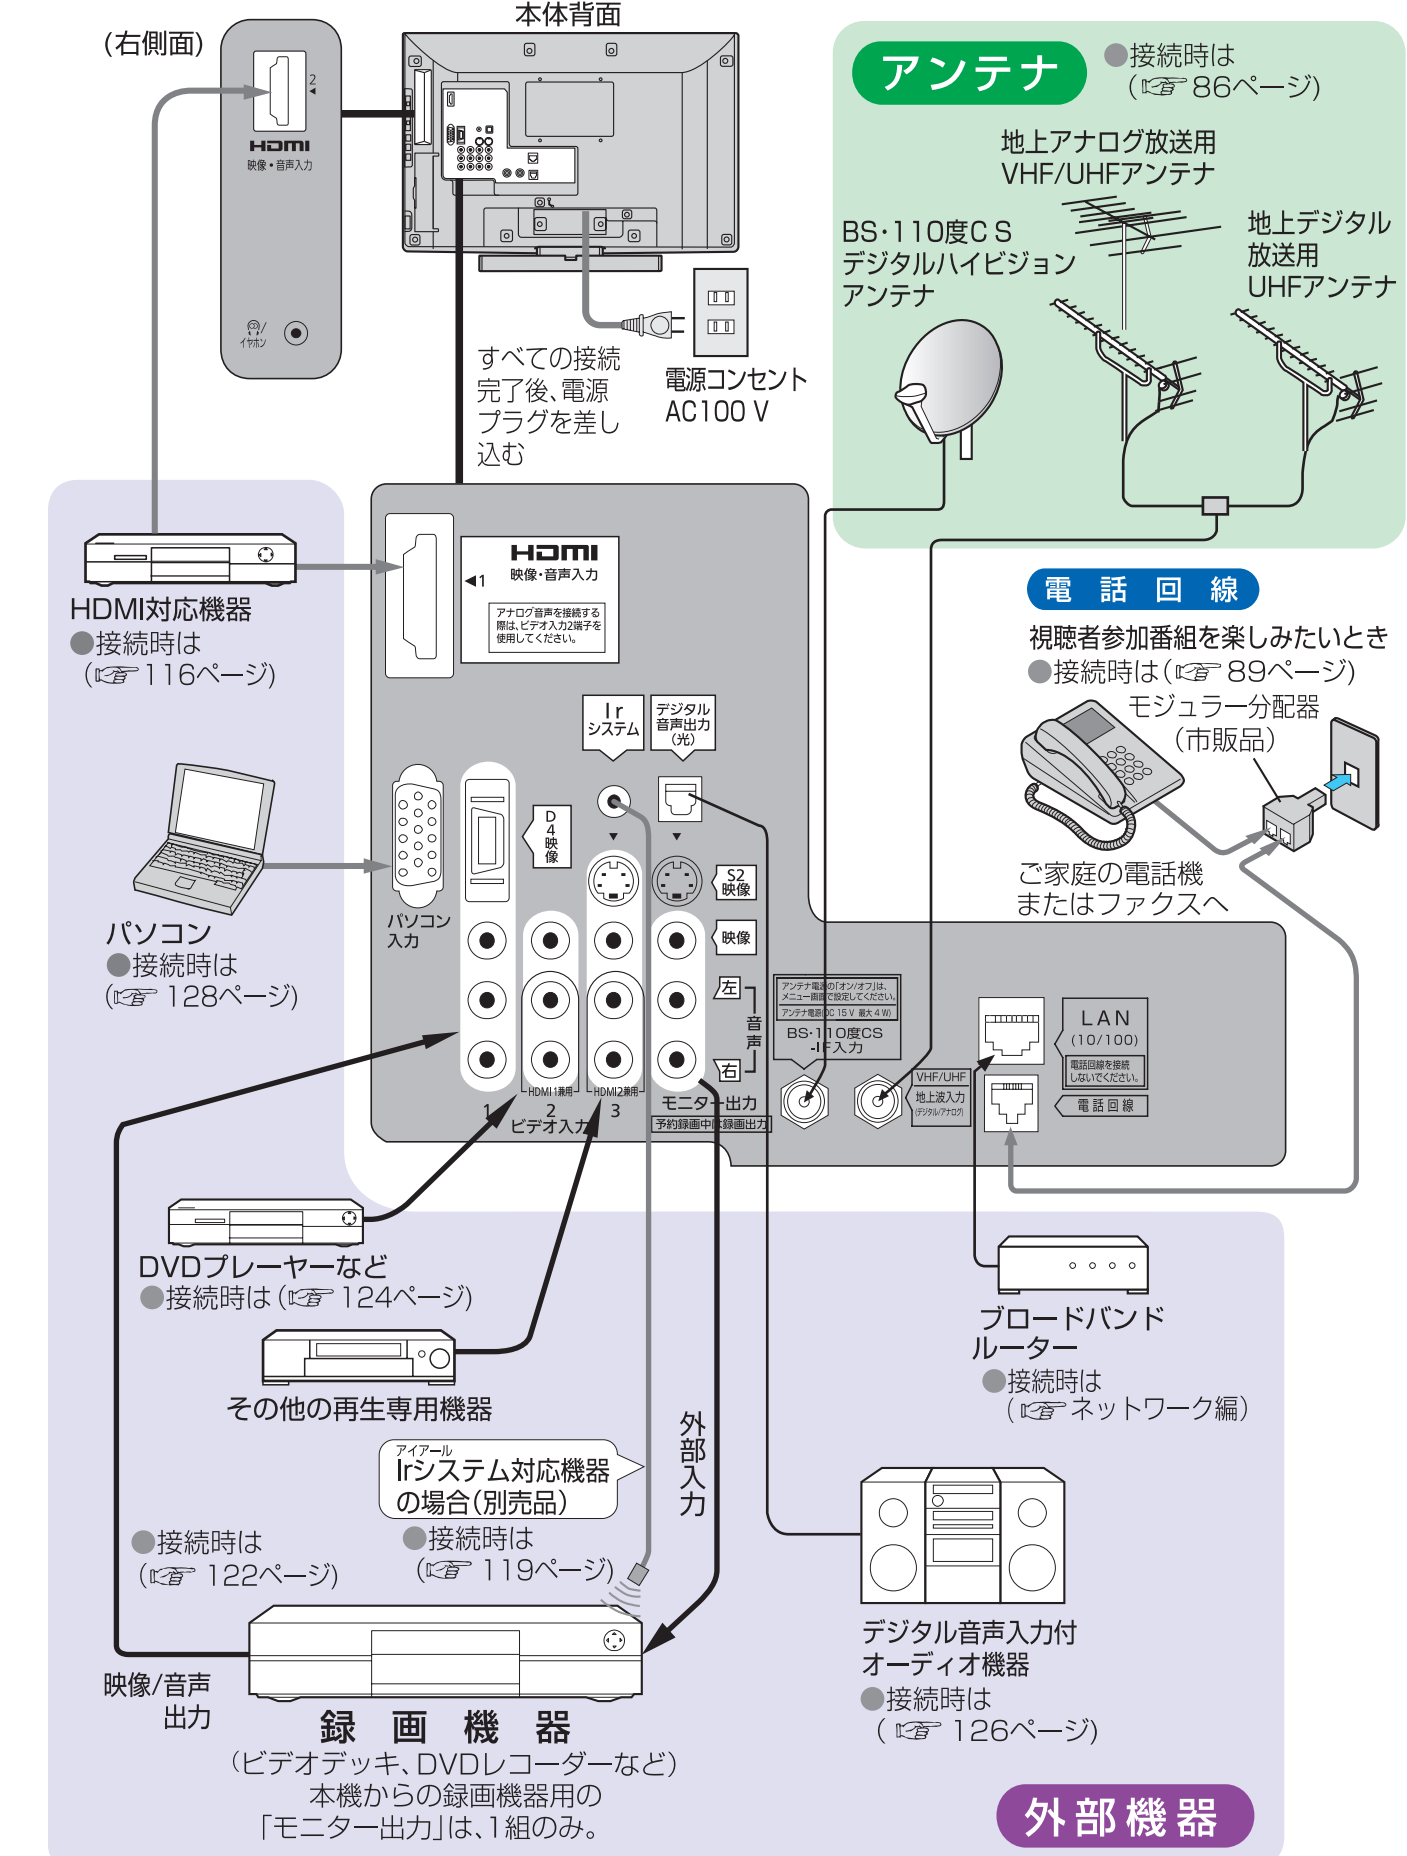

●接続時は (テレビ編86ページ)

●接続時は (テレビ編89ページ)

●接続時は (テレビ編116ページ)

●接続時は (テレビ編128ページ)

●接続時は (テレビ編124ページ)

●接続時は (テレビ編122ページ)

●接続時は (テレビ編119ページ)

●接続時は (テレビ編126ページ)

# メニュー画面一覧表

画面表示		詳細ページ
画質を調整する		64
音声調整する		66
画面の設定		58
システム設定	おすすめ番組設定	36
	字幕の設定	70
	制限項目設定	74
	文字入力設定	ネットワーク編
	選局対象	70
	右画面操作	63
	タイトル表示	72
	表示の設定	72
	かんたん設置設定	90
	受信対象設定	108
設定する	チャンネル設定	98～103
	番組表設定	104
	地域設定	104
	受信設定	106
	電話設定	110
	クイックスタート	108
	B-CASカードテスト	108
	ネットワーク設定	ネットワーク編
	ブラウザ設定	22
	プリンター設定	22
初期設定	無信号自動オフ	22
	無操作自動オフ	22
	消費電力	22
	Irシステム設定	120
	ビデオ入力接続設定	117
	ビデオ入力表示書換	123
	デジタル音声出力設定	127
	デジタル音声予約録画連動	127
	モニター出力停止設定	123
	入力自動スキップ	125
接続機器関連設定	PCスキップ	129
	HDMI1スキップ	117
	HDMI2スキップ	117
	ダウンロード予約	112
	設定項目リセット	112
	個人情報リセット	112
自動更新設定	スライドショー開始	78
	写真を見る	78
	(「SDカード」ボタンを押して、直接呼び出すこともできます。)	-
	放送メール	82
	双方向通信一覧	82
	B-CASカード	82
	ID表示	82
	ボード	84
	番組の内容を見る	18
	番組を探す	28
番組ナビ	番組を予約する	44
	トピックスを見る	84
	(「番組ナビ」ボタンを押して、直接呼び出すこともできます。)	-
	音声左右切換(2画面表示のとき)	62